



Bruksanvisning för CASIO DW-5600C

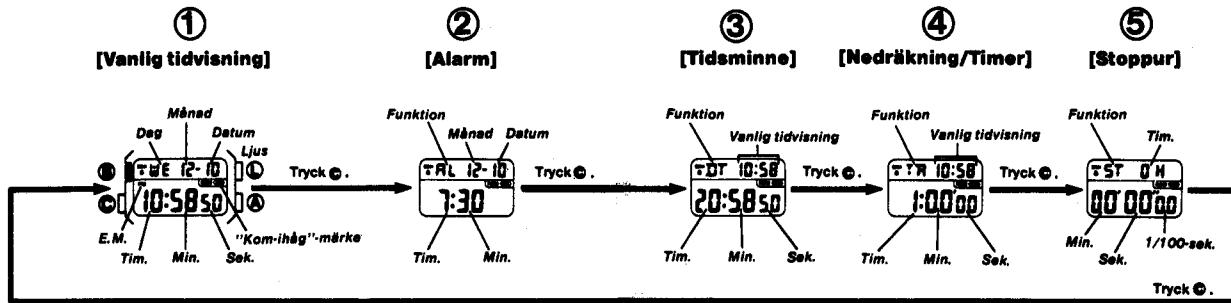

[Återgång till vanlig tidvisning] Så fort knapp C trycks in efter någon operation återgår displayen till "Vanlig tidvisning".

1 [Inställning TID/KALENDER]

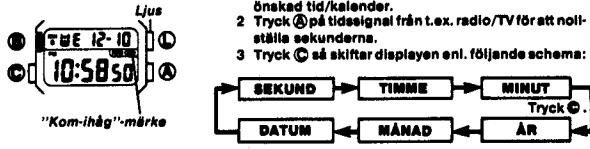

4 Varje tryck på ④ höjer de blinkande siffrorna. Håll knappen intryckt för snabbare stegning.

[Växling mellan 12/24-timmarvisning]

Displayen växlar mellan 12- och 24-timmarvisning när knapp ① trycks in.

[Automatisk återgång]

Om ingen knapp trycks in återgår displayen automatiskt till funktion "Vanlig tidvisning" efter 2-3 minuter.

5 Tryck ② när inställningen är klar.

[Inställning av "KOM-IHÄG"-märke]


Tryck och håll knapp ④ intryckt vid funktion "Vanlig tidvisning" för att växla mellan "KOM-IHÄG" TILL/FRAN. När märket är framme är det meningen att det ska fungera som "en knut på näsduken" för dig varje gång du ser på urtavlan.

2

[Inställning ALARM]

Alarm kan ställas in på 4 olika sätt. Dagligt alarm, månadsalarm, dagligt alarm i en månad eller datumalarm. Alarmet ljuder 20 sek. på den inställda tiden. För ett stoppa signalen, tryck vilken knapp som helst.

Om tidsignalen är inkopplad ljuder en signal varje halv timme dygnet runt.

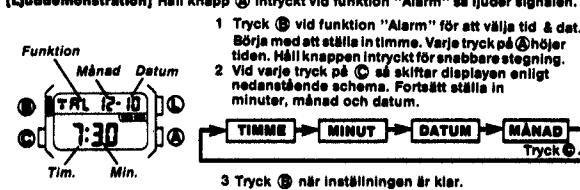

3 Tryck ② när inställningen är klar.


[Automatisk återgång] Om ingen knapp trycks in återgår displayen automatiskt till "Alarm"-funktion efter 2-3 minuter.

[INSTÄLLNING ALARM]


• 4 olika alarmtyper

Dagligt alarm		Mån. & dat. ej inställt	Signalen ljuder varje dag på inställd tid.
Månads-alarm		Endast dat. inställt	Signalen ljuder på inställd tid och datum varje månad.
1 månads-alarm		Endast mån. inställt	Signalen ljuder på inställd tid varje dag på inställd månad.
Datum-alarm		Mån. & dat. inställt	Signalen ljuder på inställd tid, månad och datum.

[TILL/FRÅN-inställning av alarm och tidsignal]

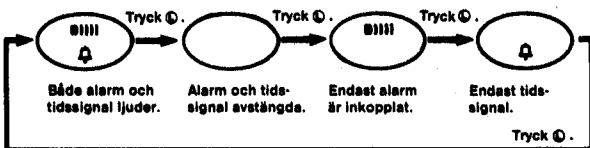

3 [Inställning TIDSMINNE]

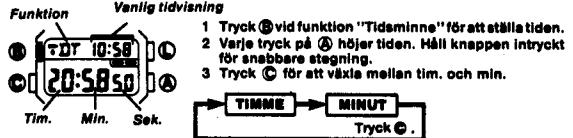

[12/24-timmarvisning] Vid varje tryck på ① växlar displayen mellan 12- och 24-timmarvisning.

4 Tryck ② när inställningen är klar.


4

[Nedräkning/Timer]

Nedräkning kan ske från 1 sek. till 24 tim. (displayen visar 0:00'00) med en noggrannhet av 1 sek. Start/Stopp sker med knapp ④ och bekräftas av en signal. När displayen når noll ljuder en signal 10 sek. om ingen knapp trycks in dessförinnan.

• Automatisk repetition
Om klockan är inställd på automatisk repetition börjar nedräkningen om från början igen så fort displayen når noll.


• Repetition
Inställd tid återförs efter nedräkningen.

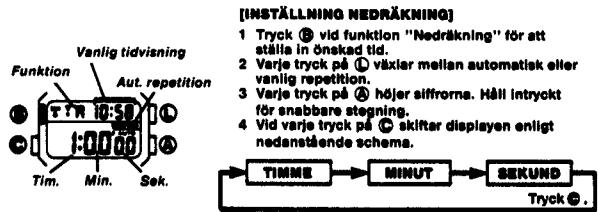

5 Tryck ② när inställningen är klar.
[Automatisk återgång] Om ingen knapp trycks in återgår displayen automatiskt till funktion "Nedräkning" efter 2-3 minuter.

5

[STOPPUR]

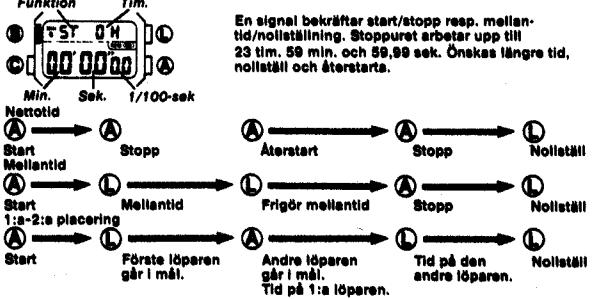

BATTERI: Ett batteri, typ CR-2016 eller motsv. räcker ca 7 år inkl. 20 sek. alarm/dag

ENSTRÖM
A B C U R T E N S T RÖM

Eftertryck
förbjudes.
© Cebe's Prod./
AB Curt Enström